


СОГЛАСОВАНО

Начальник группы 1451
Военного представительства
Министерства Обороны
Российской Федерации


А.А.Борискин
«12» 02 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «ТЕНЗОР»

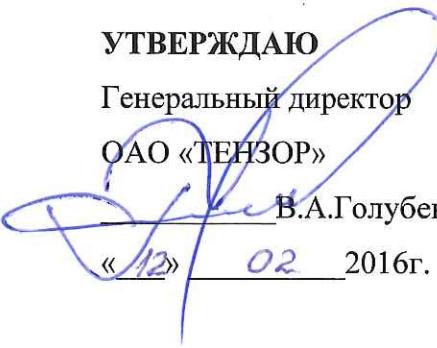
В.А.Голубев
«12» 02 2016г.

УСТРОЙСТВА ПЕРИМЕТРОВОЙ ОХРАНЫ

УПО-12Ф3

Руководство по эксплуатации
еФ2.409.018-03 РЭ

На 28 листах

Разработал


личная подпись

Воронцов Д.Е.

расшифровка подписи

2016. 02. 10

год, месяц, число

Проверил


личная подпись

Пономарев А.А.

расшифровка подписи

2016. 02. 10

год, месяц, число

Нормоконтроль


личная подпись

Пименова Е.В.

расшифровка подписи

2016. 02. 10

год, месяц, число

Содержание

1 Описание и работа	4
1.1 Назначение изделия	4
1.2 Технические характеристики.....	4
1.3 Состав изделия	5
1.4 Устройство и работа	6
1.5 Маркировка и пломбирование	10
1.6 Упаковка	10
1.7 Описание и работа составных частей изделия	11
2 Использование по назначению	15
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	15
2.2 Подготовка изделия к использованию.....	15
2.3 Использование изделия	15
2.4 Действия в экстремальных условиях	15
3 Техническое обслуживание	16
3.1 Общие указания	16
3.2 Меры безопасности	16
3.3 Порядок технического обслуживания изделия	16
3.4 Проверка работоспособности изделия	17
3.5 Контроль работоспособности	18
3.6 Контроль исправности КЧЭ	20
3.7 Техническое освидетельствование	20
4 Текущий ремонт	21
4.1 Общие указания	21
4.2 Возможные неисправности в процессе использования изделия	21
4.3 Замена герметизирующей прокладки.....	22
4.4 Ремонт кабеля КЧЭ.....	22
4.5 Замена МПО-01Ф3	23
5 Хранение	24
6 Транспортирование	25
7 Утилизация.....	26
Приложение А Форма карты заказа.....	27

Настоящий документ содержит сведения о конструкции, принципе действия, технических характеристиках, хранении, транспортировании и утилизации изделий «Устройство периметровой охраны УПО-12Ф3» (далее УПО) и предназначен для их изучения и эксплуатации.

При изучении УПО необходимо дополнительно пользоваться инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия еФ2.409.018-03 ИМ.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 УПО являются двухфланговыми средствами обнаружения проникновения вибрационного типа с кабельными чувствительными элементами (КЧЭ), и предназначены для использования на сварных сетчатых заграждениях из проволоки диаметром 3-5 мм в системах охраны периметра с формированием выходного сигнала типа «сухой контакт».

УПО обеспечивают заявленные характеристики при размещении КЧЭ на сетчатых сигнальных заграждениях (ССЗ) изделия «СОС – 1» еФ1.287.013 ТУ.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 УПО рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу.

Состав УПО приведен в 1.3.

УПО обеспечивают охрану двух фланговых участков периметра (далее – фланг 1 и фланг 2), с длиной каждого до 500 м.

УПО использует трибоэлектрический эффект – накопление заряда в проводниках кабеля, при механическом воздействии на КЧЭ.

УПО обеспечивают выполнение следующих функций:

- формирование тревожных извещений при обнаружении преодоления охраняемых участков периметра методами перелаза, разрушения сигнального заграждения, или подкопа (при использовании соответствующего заграждения);
- контроль исправности КЧЭ и модуля обработки (МПО);
- прием сигналов дистанционного контроля.

Вероятность обнаружения проникновения не менее 0,95.

Формирование тревожных извещений обеспечивается размыканием контактов реле тревоги соответствующего фланга на время до 10 с.

Формирование извещений о неисправности обеспечивается размыканием контактов реле тревоги соответствующего фланга на время неисправности.

УПО имеет сервисный канал связи (RS-232), предназначенный для установки контрольных параметров устройства, визуализации входных сигналов, фиксирования событий и тестирования устройства с помощью специального программного обеспечения (СПО), выполняющегося на PC-совместимом компьютере, работающем под управлением операционной системы семейства Windows.

Напряжение, коммутируемое реле тревоги – не более 36 В, ток – 0,1 А.

Время готовности УПО после включения электропитания – не более 30 с.

Время возврата в дежурный режим из режима тревоги – не более 10 с.

Электропитание УПО осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока напряжением от 10 до 36 В.

Мощность, потребляемая УПО – не более 1,0 Вт.

Наработка на отказ – не менее 30000 ч.

Наработка на ложное срабатывание – не менее 1000 ч.

Средний срок службы – не менее 10 лет.

Среднее время восстановления УПО – не более 2 ч.

Габаритные размеры модуля обработки УПО, мм, не более:

– 280x200x55;

Масса модуля обработки МПО-01Ф3 изделия УПО – не более 2 кг.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Состав УПО соответствует таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Коли- чи- чес- тво	Примечание
1	2	3	4
еФ5.109.008-03	Модуль обработки МПО-01Ф3	1	**
еФ4.075.460	Комплект монтажных частей	*	Для одного участка ворот и калиток, с КС-3.3
еФ4.075.460-01	Комплект монтажных частей	*	Для одного линейного фланга длиной 50 м, с КС-3.3
еФ4.075.460-02	Комплект монтажных частей	*	Для одного линейного фланга длиной 100 м, с КС-3.3
еФ4.075.460-03	Комплект монтажных частей	*	Для одного линейного фланга длиной 250 м, с КС-3.3
еФ4.075.460-04	Комплект монтажных частей	*	Для одного линейного фланга длиной 500 м, с КС-3.3
еФ4.075.460-07	Комплект монтажных частей	*	Для одного участка ворот и калиток, с термоусаживаемыми муфтами
еФ4.075.460-08	Комплект монтажных частей	*	Для одного линейного фланга длиной * м, с термоусаживаемыми муфтами
еФ4.070.228-01	Комплект запасных частей	*	
еФ4.078.092	Комплект инструмента и принадлежностей	*	
	Специальное программное обеспечение СПО	1	уро-12-f3.exe
еФ2.409.018-03ВЭ	Ведомость эксплуатационных документов	1	
	Комплект эксплуатационных документов согласно еФ2.409.018-03 ВЭ	1	
еФ4.170.849-03	Упаковка	1	

* – формируется по карте заказа.

** – при отсутствии в комплекте поставки КМЧ, КЗЧ, КИП изделие УПО-12Ф3 состоит только из модуля обработки МПО-01Ф3 и предназначено для замены ранее поставленного оборудования.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Конструкция

1.4.1.1 Основными составными частями конструкции МПО-01Ф3 являются:

- плата процессора со встроенным программным обеспечением;
- плата усилителя;
- герметичный корпус.

С целью дополнительной защиты от атмосферных воздействий и механических повреждений МПО-01Ф3 может устанавливаться в шкафах участковых.

Корпус МПО-01Ф3 имеет датчик вскрытия.

Внешний вид МПО-01Ф3 и составных частей приведен на рисунках 1-4.

1.4.1.2 Основными составными частями кабельного чувствительного элемента (КЧЭ) рамочной конструкции, размещаемого на сетчатом заграждении сварной конструкции из проволоки диаметром 3.0 и 5.0 мм, являются:

- телефонный кабель ТППэп 10x2x0,32.....1000+1000; 500+500; 500+50 м;
- коробка соединительная КС - 3.3.....2 шт;
- кабель соединительный2 шт;
- стяжки (хомуты) металлические(в зависимости от карты заказа) шт.;
- приспособление для стягивания хомутов.....1 шт.

Элементы коммутации, служащие для подключения КЧЭ и внешних соединений, описаны в инструкции по монтажу еФ2.409.018-03 ИМ.

1.4.1.3 Основной наладочной составной частью является комплект специализированного программного обеспечения, предназначенного для установки на внешний АРМ (к примеру, ноутбук) для настройки рабочих параметров в целом изделия УПО-12Ф3 (МПО-01Ф3 + КЧЭ).

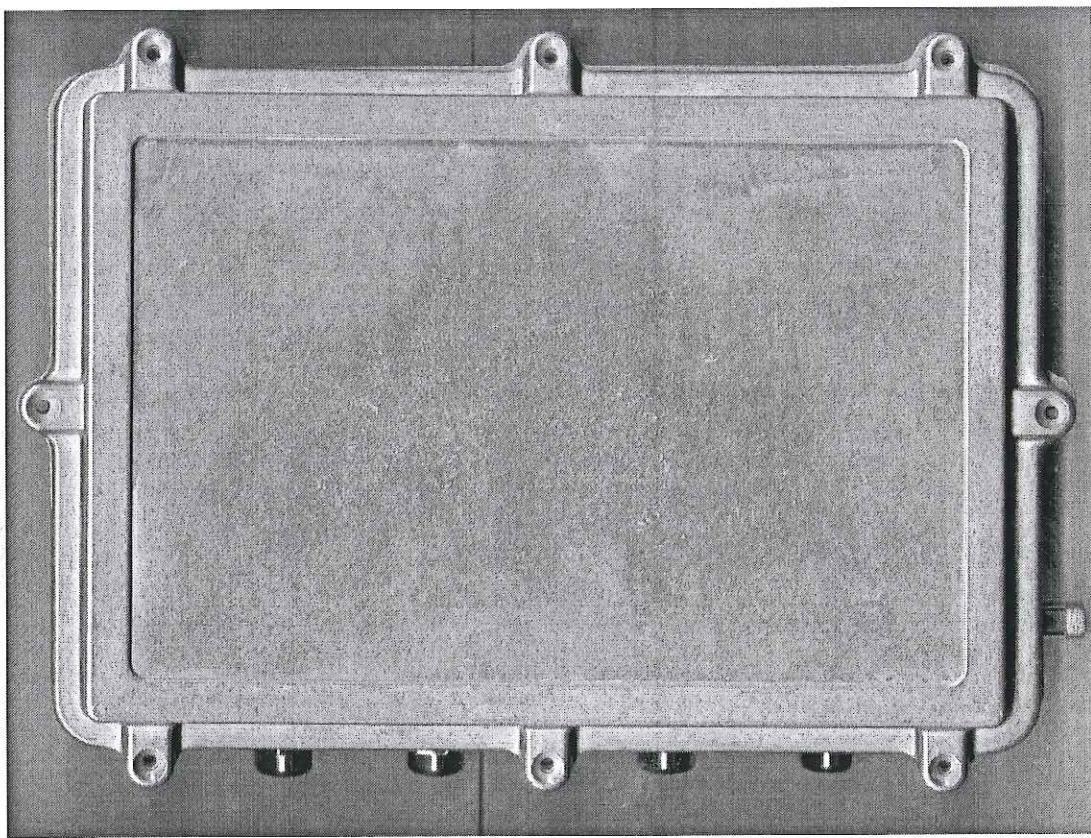


Рисунок 1 – Внешний вид МПО-01Ф3

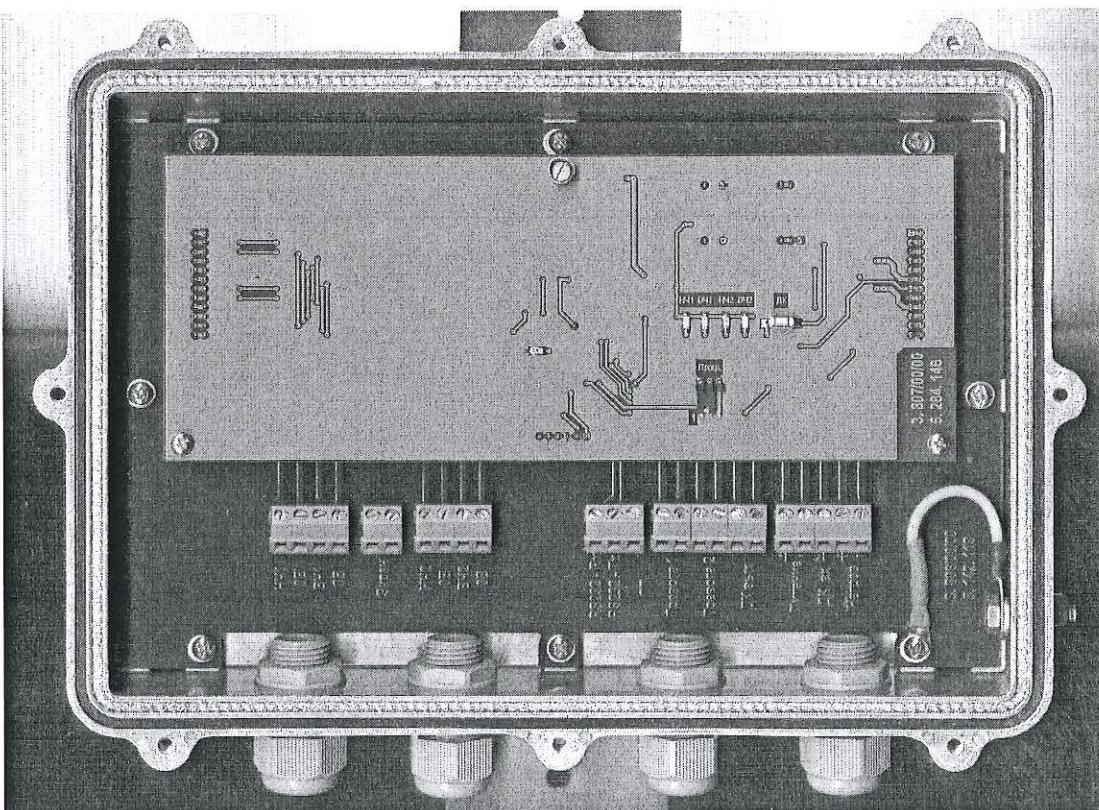


Рисунок 2 – Внешний вид МПО-01Ф3 с открытой крышкой

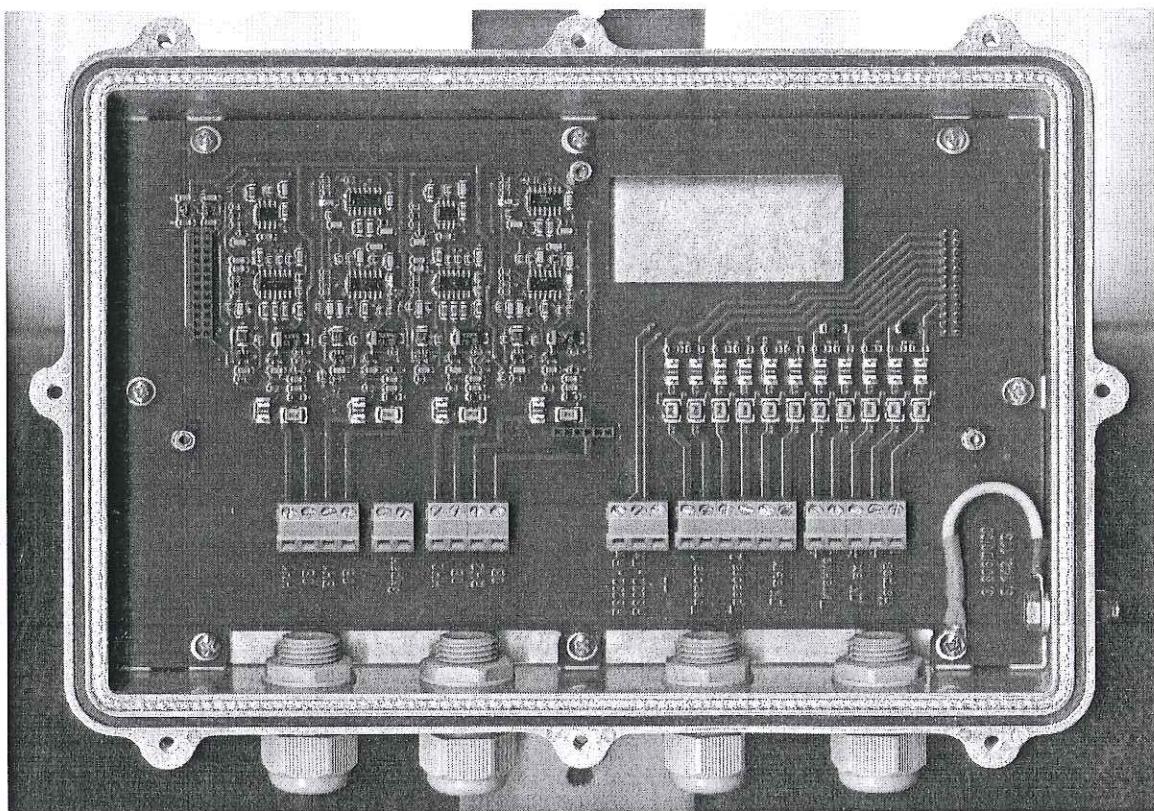


Рисунок 3 – Плата усилителя в корпусе

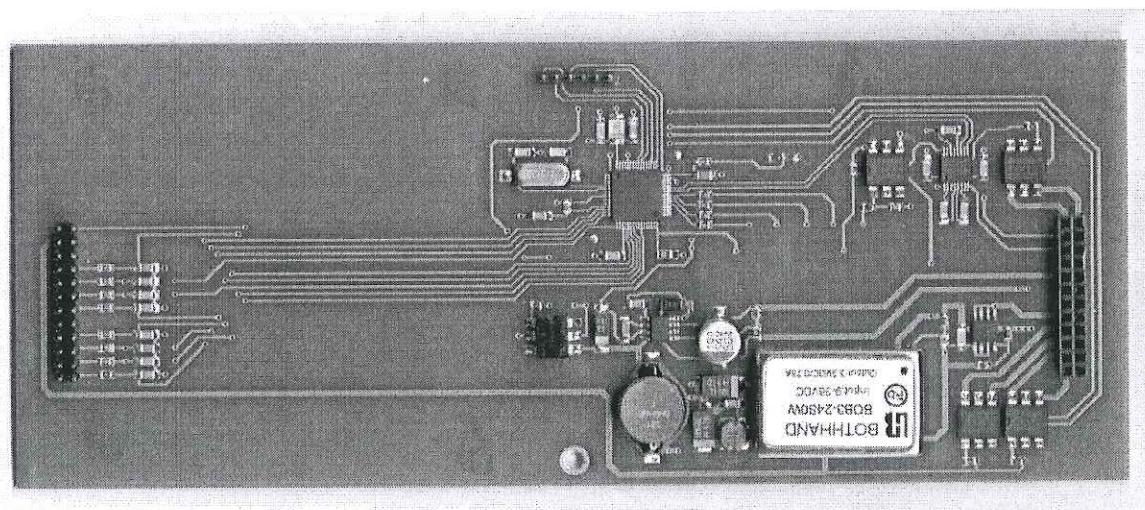


Рисунок 4 – Плата процессора

1.4.2 Общее устройство и принцип действия

1.4.2.1 Структурная схема УПО приведена на рисунке 5.

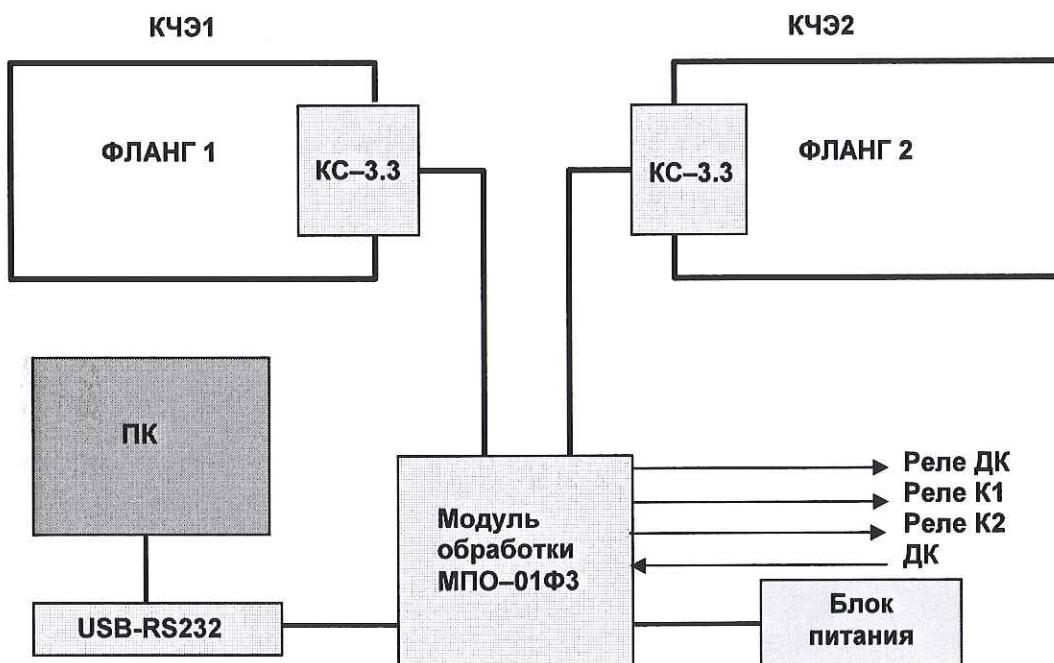


Рисунок 5 – Структурная схема УПО

В качестве кабельных чувствительных элементов (КЧЭ) для МПО-01Ф3 используются кабели типа ТППэп 10x2x0,32 ГОСТ31943-2012.

Преобразование механической вибрации ССЗ в электрические сигналы в КЧЭ происходит на основе эффекта контактной электризации (трибоэффекта).

При преодолениирушителем сигнального заграждения КЧЭ генерирует электрические сигналы в низкочастотном (НЧ) или в высокочастотном (ВЧ) каналах, поступающие в МПО-01Ф3, где осуществляется их обработка, и формирование извещения о тревоге.

МПО-01Ф3 осуществляет непрерывный контроль исправности КЧЭ.

При обрыве или коротком замыкании КЧЭ МПО-01Ф3 на время неисправности формирует сигнал тревоги.

Связь между МПО-01Ф3 и приемно-контрольными приборами осуществляется по кабельным линиям.

Связь МПО-01Ф3 с ПК осуществляется по RS-232 интерфейсу при помощи адаптера USB-RS232.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка изделия наносится на МПО-01Ф3, и содержит следующую информацию:

- товарный знак предприятия – изготовителя;
- условные обозначения изделия и модуля обработки;
- порядковый номер изделия УПО по системе нумерации предприятия–изготовителя;
- порядковый номер и год изготовления модуля обработки МПО-01Ф3 по системе нумерации предприятия – изготовителя.

Примечание – Порядковый номер изделия соответствует порядковому номеру модуля обработки МПО-01Ф3.

1.5.2 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192–96 и конструкторской документации на упаковку.

1.5.3 МПО-01Ф3 пломбируется двумя пломбами:

- пломбой ОТК;
- пломбой представителя заказчика (для изделий, принимаемых представителями заказчика).

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка составных частей изделия осуществляется в соответствии с инструкциями по упаковыванию еФ4.170.849 ИУ и еФ4.170.849–03 ИУ.

1.6.2 Все упаковки пломбируются пломбами ОТК предприятия–изготовителя.

1.7 Описание и работа составных частей изделия

1.7.1 Модуль обработки

1.7.1.1 МПО-01Ф3 является двухфланговым, двухканальным (НЧ и ВЧ каналы) устройством регистрации и обработки сигналов.

МПО-01Ф3 обеспечивает установку, корректировку и автоматическую подстройку чувствительности, порогов и частотных характеристик информационных каналов для адаптации их к параметрам сигнального заграждения, погодным условиям и помеховой обстановке.

МПО-01Ф3 обеспечивает контроль исправности КЧЭ и информационных каналов.

МПО-01Ф3 анализирует временную последовательность и интегральную мощность сигналов от КЧЭ и переходит в тревожное состояние при обнаружении сигналов, соответствующих параметрам преодоления охраняемого рубежа.

МПО-01Ф3 выдает на ПК информацию о текущем состоянии.

В режиме настройки МПО-01Ф3 обеспечивает проверку устройства и корректировку параметров обнаружения.

1.7.2 Режимы работы

МПО-01Ф3 имеет два режима работы: рабочий режим и режим настройки.

Отличие заключается в том, что в режиме настройки к МПО-01Ф3 подключен ПК и все настройки проводятся дистанционно по каналу связи.


1.7.3 Настройка МПО-01Ф3

1.7.3.1 Режим настройки имеет несколько подрежимов:

- установка режимов работы двух флангов и отображение состояния устройства;
- изменение установленных параметров текущего режима;
- дистанционный контроль МПО-01Ф3.

1.7.3.2 Установка режимов работы флангов

Для установки режимов работы флангов используется сервисное программное приложение. В пользовательском интерфейсе приложения имеются панели настройки параметров каналов и окна вывода сигналов. В начале работы необходимо выбрать СОМ порт, через который произведено подключение ПК к МПО-01Ф3.

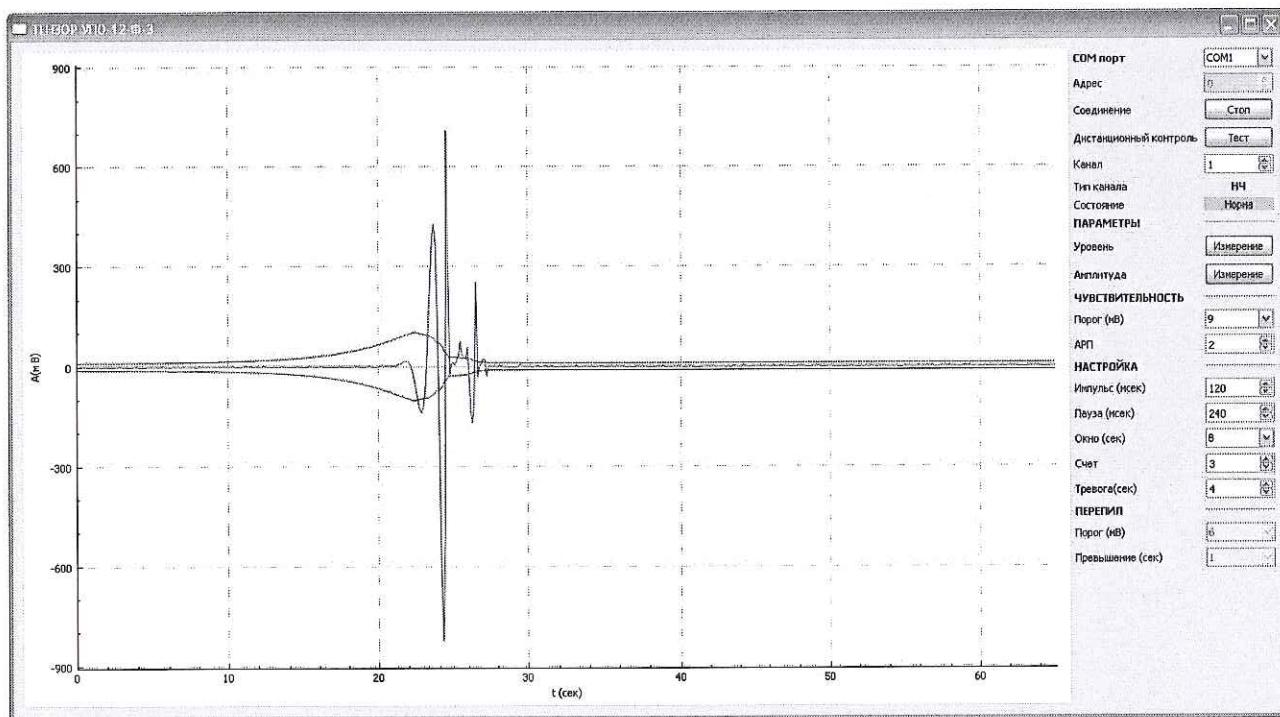

Кнопка «Канал» предназначена для переключения каналов. На кнопке отображается номер канала, параметры которого отображаются в настоящий момент на экране.

После выбора номера канала автоматическичитываются настройки канала и график сигнала.

Для изменения значений параметров в окнах отображения параметров расположены кнопки. Нажатием на эти кнопки можно изменять значения параметров в заданном диапазоне. Запоминание установленных значений осуществляется автоматически.

В окне вывода событий «Состояние» происходит обновление отображения параметров состояния изделия.

Кнопка «Тест» предназначена для включения дистанционного контроля. При нажатии кнопки «Тест» вырабатывается сигнал контроля, который подается на каналы обработки сигналов обоих флангов. Проверяется исправность каналов обработки. Результатом проверки является появление сигнала «Тревога» в окне вывода событий «Состояние» с последующим переходом в состояние «Норма».

Алгоритмом работы ПО предусмотрены следующие значения окна вывода событий:

«Норма» - канал обработки и КЧЭ исправны и работают в штатном режиме;

«Тревога» - сигнал по НЧ(ВЧ) каналу превысил порог;
 «Неисправность БЭ» - неисправен НЧ(ВЧ) канал;
 «Обрыв КЧЭ» - неисправен кабель НЧ(ВЧ) канала.
 «Замыкание КЧЭ» - несправен кабель НЧ(ВЧ) канала.

1.7.3.3 Изменение текущих параметров установленного режима.

Для изменения текущих параметров канала необходимо использовать следующие кнопки:

- «Порог» - аддитивный (постоянный) порог канала;
- «АРП» - коэффициент усиления автоматической регулировки порога (АРП);
- «Импульс» - минимальная длительность превышения порога импульсом входного сигнала канала;
- «Пауза» - минимальная длительность паузы между импульсами канала;
- «Окно» - скользящее временное окно подсчета импульсов, превышающих порог;
- «Счет» - счетчик количества импульсов, превышающих порог, в скользящем окне.

Дополнительно в ВЧ канале настраивается канал обнаружения перепила – длительного механического воздействия на полотно заграждения. В этом канале устанавливается:

- «Порог» - порог канала;
- «Превышение» - время, в течение которого регистрируется превышение порога, после чего генерируется сигнал тревоги.

1.7.3.4 Режим дистанционного контроля

Для дистанционного контроля УПО в ручном режиме необходимо нажать кнопку ручного контроля “РК”. После этого начнется попеременное свечение светодиодов “НЧ1”, “ВЧ1”, “НЧ2” и “ВЧ2”, что свидетельствует о тестировании УПО.

Для дистанционного контроля УПО необходимо подать на контакт “DK” клеммной колодки платы напряжение питания.

Для дистанционного контроля УПО программными средствами ПО необходимо нажать кнопку “Тест”. УПО также перейдет в режим тестирования, светодиоды будут попеременно светиться, в окне вывода должно появиться сообщение «Тревога» с последующим переходом в состояние «Норма», свидетельствующее о нормальном выполнении операции.

1.7.4 Кабельный чувствительный элемент

1.7.4.1 Схемы расположения КЧЭ на СЗ и подключения его к КС и УПО приведены в инструкции по монтажу еФ2.409.018-03 ИМ.

434-15 Дкб 6.12.16

г. Зам. еср1208-16 Тзб. 12.16

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Электропитание изделия УПО должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением 10–36 В с обязательным заземлением в одной точке минусового полюса.

УПО является устойчивым к воздействию электромагнитных помех и соответствует нормам УК1 – УК6, УИ1, УЭ1 по ГОСТ Р 50009–2000 со степенью жесткости не ниже 3.

Кондукция УПО радиопомех в провода и проводящие конструкции отвечает нормам ЭК1, а их излучение – нормам ЭИ1 ГОСТ Р 50009–2000.

УПО сохраняет работоспособность при воздействии температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и повышенной влажности воздуха с относительным значением 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

УПО сохраняет работоспособность после воздействия синусоидальной вибрации в диапазоне частот (10–55) Гц с амплитудой смещения для частоты ниже частоты перехода равной 0,35 мм.

УПО сохраняет работоспособность при воздействии атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 После завершения всех монтажных работ по установке УПО на периметре объекта, оно должно пройти комплексную проверку и обкатку в течение 10 суток. После этого УПО может быть использовано в дежурном режиме.

Дополнительной подготовки изделия к использованию не требуется.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Действия обслуживающего персонала

2.3.1.1 Во время обхода нарядом периметра охраняемого объекта необходимо визуально оценивать целостность КЧЭ на каждом участке охраны.

Дистанционный контроль изделия позволяет проверять работоспособность каждого участка охраны, а также исправность кабелей связи.

2.4 Действия в экстремальных условиях

2.4.1 Запрещается проводить работы с УПО на месте его эксплуатации при приближении фронта грозы и в грозу.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание изделия проводится с целью содержания его в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации.

Устанавливается один вид технического обслуживания – сезонное.

Сезонное обслуживание проводится два раза в год – при наступлении устойчивых морозов (среднесуточная температура воздуха ниже минус 5 °C) и после таяния снега (среднесуточная температура воздуха выше плюс 10 °C).

Техническое обслуживание и работы по устранению недостатков должны производиться персоналом, прошедшим подготовку и сдавшим экзамен в объеме требований эксплуатационной документации.

При хранении изделия техническое обслуживание не требуется.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током УПО соответствуют классу III по ГОСТ 12.2.007.0–75.

3.2.2 Меры безопасности при подготовке и проведении любых видов работ с УПО должны соответствовать Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.2.3 Сезонный регламент должен проводиться под руководством специально подготовленного лица, знакомого с УПО и расположением его на местности.

3.2.4 Все работы с устройствами должны проводиться обслуживающим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности при выполнении работ на высоте.

3.2.5 При выполнении работ, связанных с необходимостью подъема персонала на высоту более 1,5 м, следует пользоваться помостами, лесами и лестницами, которые должны быть проверены. Состояние их должно проверяться перед началом работ.

3.2.6 Настилы лесов и помостов должны быть ограничены перилами высотой не менее 1 м. Лестницы должны быть длиной не более 4 м.

3.3 Порядок технического обслуживания изделия

3.3.1 Сезонный регламент включает в себя следующие работы:

- внешний осмотр ССЗ;
- осмотр крепления КЧЭ;
- проверку исправности КЧЭ и МПО-01Ф3;

– проверку работоспособности изделия.

Внешний осмотр осуществляется с целью проверки КЧЭ и ССЗ. В случае необходимости произвести восстановление крепления КЧЭ или провести ремонтные работы самого ССЗ. При внешнем осмотре определяется необходимость вырубания ветвей деревьев и кустарника, которые могут касаться ССЗ при раскачивании.

Порядок проведения сезонного регламента приведен в таблице 2.

Таблица 2

Разделы и пункты РЭ	Вид работ	Периодичность ТО	Примечание
3.3.1	Внешний осмотр КЧЭ, ССЗ	Сезонный	
3.4	Проверка работоспособности УПО	Сезонный	
3.5	Контроль МПО-01Ф3	Сезонный	
3.6	Контроль КЧЭ	Сезонный	

3.4 Проверка работоспособности изделия

3.4.1 УПО не требует начальной регулировки. Настройка изделия на необходимую чувствительность производится автоматически изменением уровней порогов срабатывания УПО, отражающими воздействие внешних помеховых и климатических факторов.

3.4.2 Для проверки функционирования УПО необходимо произвести нормированное воздействие на сетку имитатором еФ5.189.016.

3.4.3 После 3–4 воздействий УПО должно перейти в состояние «Тревога» и сформировать соответствующее извещение размыканием контактов реле тревоги на 8–10 с.

3.4.4 Операции по пунктам 3.4.2, 3.4.3 произвести не менее чем на трех пролетах сигнального заграждения, равномерно распределенных по всей длине участка.

3.4.5 Для проверки чувствительности настройки каналов можно произвести контрольное воздействие путем реального перелаза через сигнальное заграждение в течение 1–2 мин.

3.5 Контроль работоспособности

3.5.1 Снять верхнюю крышку блока МПО-01Ф3.

Убедиться, что соединительные жгуты кабельных датчиков левого и правого каналов и питания подключены к клеммным колодкам.

Подключить устройство к ПК через адаптер USB-RS232. На ПК запустить программное приложение.

Подать питание на МПО-01Ф3. Величина напряжения питания должна быть в пределах от 10 до 36 В.

Для отображения состояния нажать кнопку дистанционного контроля "ДК" на блоке МПО-01Ф3.

Спустя 30 секунд убедиться в отсутствии свечения светодиодов блока МПО-01Ф3 и проверить состояние прибора в окне вывода событий на экране ПК. При исправном состоянии МПО-01Ф3, кабельных датчиков и нормальном напряжении питания в окне вывода событий выводится сообщение «Норма».

Проверить мультиметром состояние релейных выходов на клеммном поле (пары контактов "Тревога 1", "Тревога 2"). Реле должны быть замкнуты.

Для оптимальной подстройки алгоритма обработки к шумовой (помеховой) обстановке в каналах обработки входных сигналов используется вычисляемый адаптивный порог. Порог вычисляется, как сумма аддитивного (постоянного) порога («Порог», «Порог ВЧ») и средней амплитуды сигнала, вычисленной в скользящем окне длительностью около 10 секунд, умноженной на коэффициент АРП. При вычислении адаптивного порога срабатывания НЧ канала используется коэффициент АРП, задаваемый с ПК. При вычислении адаптивного порога срабатывания ВЧ канала используется фиксированный коэффициент АРП.

Сигнал тревоги вырабатывается в следующих случаях:

- количество импульсов в канале НЧ в заданном скользящем окне «Окно» равно количеству импульсов, заданное параметром «Счет»;
- в течение времени «Превышение» превышен порог, заданный в окне «Порог» в канале «Перепил».

МПО-01Ф3 осуществляет непрерывный контроль исправности кабеля КЧЭ. В случае обрыва или короткого замыкания в любом из кабелей КЧЭ, изделие выдаёт сигнал срабатывания постоянно в течение действия неисправности.

Используя визуальный графический интерфейс, отображаемый на экране ПК, выполнить следующие действия:

- а) установить параметр «АРП» равным 0;
- б) установить параметры "Порог" в максимум;
- в) установить параметры «Счет» равными 4;
- г) наблюдая сигнал в окне вывода сигнала с НЧ канала, уменьшить значение параметра "Порог" так, чтобы шум оставался ниже порога и только отдельные импульсы превышали его;
- д) постепенно увеличивая параметр «АРП» добиться "отслеживания" порогом сигнала;
- е) проверить минимальное усилие воздействия на заграждение, необходимое для формирования импульса, непосредственно надавливая на полотно заграждения. Выполнить эту проверку на каждой секции заграждения;
- ж) установить значение параметра «Окно» равным 4;
- з) на каждой секции заграждения проверить, что четырехкратное воздействие в течение четырех секунд будет вызывать сигнал тревоги. Если наблюдаются ложные срабатывания, увеличьте параметр «АРП» или «Порог». Добейтесь, чтобы в работе изделия отсутствовали ложные срабатывания и только непосредственное воздействие заданного количества раз на полотно заграждения вызывало сигнал тревоги;
- и) на каждой секции заграждения проверить, что четырехкратное воздействие в течение четырех секунд будет вызывать сигнал тревоги. В том случае, когда однократное воздействие на секцию заграждения вызывает появление нескольких импульсов, следует произвести подстройку алгоритма, используя параметр «Импульс». Параметр «Импульс» увеличить таким образом, чтобы только 4-х кратное воздействие на эти секции заграждения вызывало сигнал тревоги.

3.5.2 После настройки параметров алгоритма изделия в течение трех суток наблюдайте за его работой.

3.5.3 При появлении ложных срабатываний по НЧ каналу проведите подстройку параметров канала «АРП» или «Порог», увеличивая их значение.

3.5.4 При появлении ложных срабатываний по ВЧ каналу проведите подстройку параметров канала «Порог», увеличивая их значение.

3.5.5 После каждой подстройки проверьте правильность работы изделия. Если указанных регулировок недостаточно для стабильной работы изделия, увеличьте значение соответствующего счетчика импульсов.

3.5.6 При наличии ложных срабатываний от внешних импульсных помех с маленькой длительностью импульса увеличьте параметр «Импульс». При малом интервале следования вышеуказанных помех увеличьте параметр «Пауза».

3.6 Контроль исправности КЧЭ

Снять верхнюю крышку блока МПО-01Ф3.

Убедиться что соединительные жгуты кабельных датчиков левого и правого каналов и питания подключены к клеммным колодкам.

Подключить устройство к ПК через адаптер USB-RS232. На ПК запустить программное приложение.

Подать питание на УПО. Величина напряжения питания должна быть в пределах от 10 до 36 В.

Для отображения состояния нажать кнопку дистанционного контроля “ДК” на блоке МПО-01Ф3.

Спустя 30 секунд убедиться в отсутствии индикации на светодиодах блока МПО-01Ф3 и проверить состояние прибора в окне вывода событий приложения.

Неисправное состояние КЧЭ1 (КЧЭ2) отображается в окне вывода событий - выводится сообщение «Неисправность кабеля».

3.7 Техническое освидетельствование

3.7.1 УПО техническому освидетельствованию не подлежит.

Ч37-15 Дк 5.12.16

4. Зам. еф1208-16 5.12.16.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Общие указания

4.1.1 На объекте проводятся только работы, связанные с ремонтом КЧЭ.

При отказе УПО он подлежит замене на исправный. Ремонт УПО должен производиться представителями АО «ТЕНЗОР», или специально уполномоченных организаций.

Работы по устранению неисправностей изделия необходимо производить бригадой в составе двух человек.

Если работы по ремонту или замене составных частей изделия производятся во время атмосферных осадков, то необходимо принять меры по защите электрических цепей оборудования от их воздействия.

Перечень возможных неисправностей составных частей изделия, методика их поиска и устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Указания по устранению повреждения
Разгерметизация КС-3.3	Воздействие низких и высоких температур	Произвести замену герметизирующей прокладки по методике 4.3
Обрыв кабеля КЧЭ	Любое механическое воздействие	Срастить кабель КЧЭ с помощью ремонтного комплекта по методике 4.4
Неисправен МПО-01Ф3	Отказ оборудования	Заменить МПО-01Ф3 по методике 4.5

4.2 Возможные неисправности в процессе использования изделия

4.2.1 Работы по устранению неисправностей производить бригадой из двух человек, имеющих квалификацию электромонтажников не ниже третьего разряда. Выполнение операций по устранению неисправностей необходимо производить, не допуская повреждений других частей и деталей изделия, и соблюдая требования безопасности.

Неисправность определяется с точностью до отказавшей составной части изделия, методом исключения исправных элементов.

Если работы по поиску неисправностей и замене составных частей изделия производятся во время атмосферных осадков, то необходимо принять меры по защите электрических цепей оборудования от их воздействия.

Сведения о ремонте и учете неисправностей при эксплуатации заносятся в формуляр.

Перечень возможных неисправностей составных частей изделия, методика их поиска и устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Указания по устранению повреждения
При включении МПО-01Ф3 постоянно формируется сигнал тревоги	Неисправен МПО-01Ф3	Заменить МПО-01Ф3
Формируется сигнал «Неисправность кабеля»	Неисправен КЧЭ	Установить место повреждения и устранить причину
Нет сигнала «Блок вскрыт»	Неисправна цепь прохождения сигнала	Прозвонить цепь. И устранить обрыв
Ложные срабатывания с участка охраны	Неисправно ССЗ, либо на нем посторонние предметы	Исправить ССЗ, либо снять посторонние предметы

4.3 Замена герметизирующей прокладки

4.3.1 При длительной эксплуатации изделия, вследствие воздействия низких и высоких температур может выйти из строя (потрескаться) герметизирующая прокладка коммутационной коробки КС-3.3.

При обнаружении данной неисправности во время визуального осмотра необходимо произвести замену прокладки следующим образом:

- отвинтить 4 винта крышки КС-3.3;
- снять крышку и вынуть вышедшую из строя герметизирующую прокладку;
- выполнить ремонт с помощью герметика ВГО-1 ТУ 38.303-04-04-90;
- поставить крышку на место и завернуть винты.

4.4 Ремонт кабеля КЧЭ

4.4.1 При обнаружении обрыва или механического повреждения внешней оболочки кабеля КЧЭ произвести его ремонт. Для этого восстановить целостность КЧЭ посредством коробки соединительной КС-2 из состава комплекта ЗИП.

Разделать концы сращиваемых кабелей в соответствии с инструкцией еФ2.409.018-03 ИМ.

Соединить отрезки кабелей друг с другом через коробку соединительную КС-2 в соответствии с инструкцией еФ2.409.018-03 ИМ.

Закрепить коробку соединительную на ССЗ со стороны охраняемой территории.

Произвести натяжение отремонтированного кабеля и крепление его с помощью крепежных скоб к продольной нити ССЗ.

4.5 Замена МПО-01Ф3

4.5.1 Замену МПО-01Ф3 производить при неисправности или окончании срока службы.

Замену МПО-01Ф3 производить в следующей последовательности:

- отсоединить жгуты от клеммных колодок;
- снять МПО-01Ф3;
- установить новый МПО-01Ф3 на место прежнего;
- подключить к МПО-01Ф3 подходящие кабели в соответствии с инструкцией по монтажу еф2.409.018-03 ИМ;
- провести контроль работоспособности МПО-01Ф3.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 При установке УПО на длительное хранение (до трех лет), а также при снятии необходимо сделать соответствующую запись в формуляре изделия.

УПО может храниться в упакованном виде в складских помещениях без отопления до трех лет при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25 °С.

Воздействие агрессивных сред при хранении не допускается.

При кратковременном хранении (до шести месяцев) УПО допускается хранить в заводской таре под навесами для защиты от атмосферных осадков, а кабельные барабаны – от прямых солнечных лучей.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 УПО в упаковке завода-изготовителя могут транспортироваться железнодорожным, автомобильным и воздушным видами транспорта на любое расстояние при соблюдении требований технических условий, правил, действующих на данном транспорте, и следующих условий:

- перевозка устройств по железной дороге – в крытых чистых вагонах;
- при перевозке открытым автомобильным транспортом ящики должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков;
- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметизированном отсеке;
- расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с УПО должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стени транспортных средств.

6.2 Транспортирование УПО в транспортной таре может осуществляться при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25 °С.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Все компоненты, входящие в состав УПО, не представляют собой опасности для жизни и здоровья людей или окружающей среды во время эксплуатации и после окончания срока службы.

Все работы, связанные с утилизацией составных частей УПО, должны производиться с соблюдением требований нормативных документов, действующих на объекте Заказчика.

Приложение А
(обязательное)
Форма карты заказа

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
еФ4.075.460	Комплект монтажных частей		Для одного участка ворот и калиток
еФ4.075.460-01	Комплект монтажных частей		Для одного линейного фланга длиной 50 м
еФ4.075.460-02	Комплект монтажных частей		Для одного линейного фланга длиной 100 м
еФ4.075.460-03	Комплект монтажных частей		Для одного линейного фланга длиной 250 м
еФ4.075.460-04	Комплект монтажных частей		Для одного линейного фланга длиной 500 м
еФ4.070.228-01	Комплект запасных частей		
еФ4.078.092	Комплект инструмента и принадлежностей		

Предприятие–заказчик _____

Расчетный счет _____

Телеграф _____ Телефон /Факс_____

Ответственный исполнитель _____
 (Ф.И.О.)

Почтовый адрес _____

Руководитель предприятия _____ (подпись Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ (подпись Ф.И.О.)
 (число, месяц, год)

М.П.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
2		все			28	еф1518-15		Жк-	18.11.15
3		5				еф1538-15		Жк	25.11.15
4		17				еф1565-15		Жк-	9.12.15
5		1				еф904-16		Жк	13.07.16
6		21				еф959-16		Жк	22.09.16
7		21-24				еф1208-16		Гж	5.12.16
8		5				еф847-18		Жк-	10.01.18